

# Οδηγός Ρύθμισης Εκτυπωτών Xprinter

Ρύθμιση εκτυπωτών Xprinter από συσκευές Android

Ο παρών οδηγός εξηγεί πώς να συνδέσετε και να ρυθμίσετε έναν θερμικό εκτυπωτή **Xprinter** από συσκευές **Android**, μέσω της δωρεάν εφαρμογής **Xtest** και σύνδεσης δικτύου LAN (καλώδιο ή WiFi).

## Βήμα 1 — Εγκατάσταση εφαρμογής

Ανοίξτε το **Google Play Store** στη συσκευή σας, αναζητήστε «**Xtest**» και εγκαταστήστε την εφαρμογή. Είναι δωρεάν και δεν χρειάζεται λογαριασμός.

## Βήμα 2 — Ετοιμάστε τον εκτυπωτή

Πριν ανοίξετε την εφαρμογή, βεβαιωθείτε ότι:


- Ο εκτυπωτής Xprinter είναι **συνδεδεμένος στο ρεύμα** και αναμμένος.
- Είναι συνδεδεμένος στο **δίκτυο** με καλώδιο LAN (ή μέσω WiFi αν το υποστηρίζει).
- Η Android συσκευή σας είναι στο **ίδιο δίκτυο** με τον εκτυπωτή.

## Βήμα 3 — Επιλογή τύπου εκτυπωτή


Ανοίξτε την εφαρμογή Xtest. Στην αρχική οθόνη επιλέξτε τον τύπο εκτυπωτή σας:

- **Receipt Printer** — για εκτυπωτές αποδείξεων (θερμικοί ταμειακής)
- **Label Printer** — για εκτυπωτές ετικετών

Μπορείτε επίσης να σκανάρετε το barcode που βρίσκεται στο κάτω μέρος του εκτυπωτή για αυτόματη αναγνώριση.

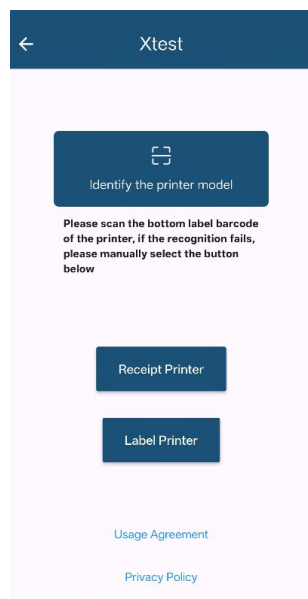

Εικ. 1: Αναγνώριση εκτυπωτή

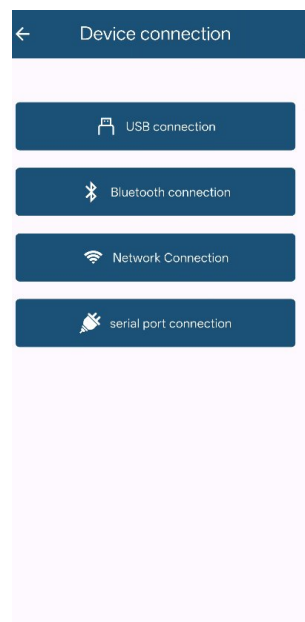

Εικ. 2: Επιλογή τύπου σύνδεσης

## Βήμα 4 — Σύνδεση μέσω δικτύου (Network Connection)

Στην οθόνη σύνδεσης, επιλέξτε **Network Connection**.

### Εύρεση εκτυπωτή


Πατήστε **Look Up**. Η εφαρμογή θα αναζητήσει αυτόματα τους εκτυπωτές που είναι συνδεδεμένοι στο δίκτυο.

### Ανάθεση IP


Όταν βρεθεί ο εκτυπωτής, επιλέξτε πώς θα λάβει IP διεύθυνση:

- **Automatically allocate IP** — Αυτόματη IP από τον router (προτεινόμενο για αρχάριους).
- **Manually allocate IP** — Ορίζετε εσείς σταθερή IP (για προχωρημένους).

*Μετά την επιλογή, ο εκτυπωτής επανεκκινεί και εκτυπώνει αυτόματα σελίδα με την IP του.*

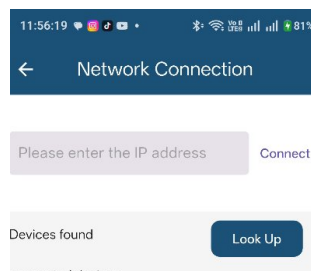

Εικ. 3: Network Connection

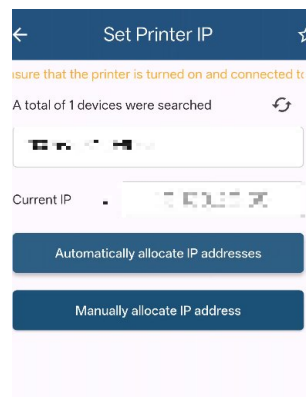

Εικ. 4: Ρύθμιση IP εκτυπωτή

#### Αθήνα

Αγίας Παρασκευής 36-38, Περιστερί, 12132  
Τηλ: 210 5778260-3 | Fax: 210 5754285 | sales@ics.gr


#### Θεσσαλονίκη

Νικοπόλεως 10 & Ασκληπιού, 564 30  
Τηλ: 2310 614 212 | salesng@ics.gr

## Βήμα 5 — Κύριο μενού & λειτουργίες

Μόλις συνδεθείτε (ένδειξη **connected** πάνω δεξιά) εμφανίζονται οι παρακάτω λειτουργίες:

Επιλογή	Τι κάνει
<b>Print test function</b>	Εκτύπωση δοκιμαστικής σελίδας για έλεγχο λειτουργίας.
<b>Settings function</b>	Γλώσσα, code page, μέγεθος χαρτιού, ποιότητα εκτύπωσης.
<b>Interface class function</b>	Ρυθμίσεις WiFi & Bluetooth.
<b>Communication function</b>	Αποστολή δεδομένων, αρχείων, αναβάθμιση firmware.

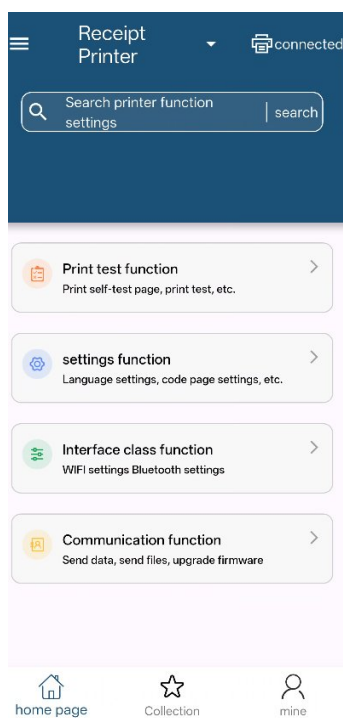

Εικ. 5: Κύριο μενού μετά τη σύνδεση

## Βήμα 6 — Ρύθμιση ελληνικών χαρακτήρων (Code Page)

Για να εκτυπώνει σωστά **ελληνικά**, μεταβείτε στο **Settings function** → **Common** → **Code Page** και επιλέξτε **PC737 (Greek)**.

Code Page	Περιγραφή	Σημείωση
<b>PC737 (Greek)</b>	DOS Greek — IBM	<input type="checkbox"/> Προτεινόμενο
PC851 (Greek)	IBM Greek	Εναλλακτικό
PC869 (Greek)	IBM Greek	Εναλλακτικό
PC928 (Greek)	Εναλλακτικό	Εναλλακτικό
General Greek	Γενικό ελληνικό	Εναλλακτικό

Επιλέξτε **PC737**, πατήστε **Save** και κάντε εκτύπωση δοκιμής για να επιβεβαιώσετε ότι τα ελληνικά εμφανίζονται σωστά.