


## Ανάλυση των παραμέτρων του προγράμματος Fislink

---

Εάν επιλέξουμε από το μενού Επιλογές > Παράμετροι τότε οι κάτωθι ρυθμίσεις είναι διαθέσιμες.

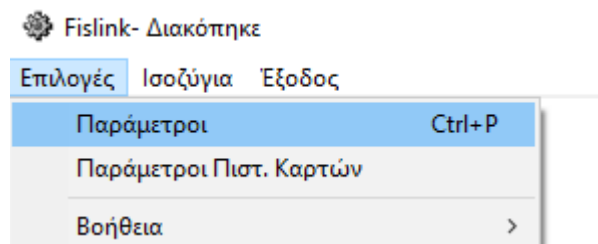

The screenshot shows the 'Παράμετροι Fislink' (Fislink Parameters) dialog box. It contains various settings for the application, including network and file paths, printer settings, and fiscal parameters.

**Παράμετροι Fislink**

Πορτα σειριακή / IP: 192.168.0.127

Αρχείο: \*.\*

Διαδρομή: \fislink\apod\

Ταμειακή: MikroPos

☒ Με Περιγραφή

☒ Με Σχολία

☒ Με Εκτύπωση Ποσότητας

☒ Print Manager

☒ Direct Department

☐ Αυτόματη Έναρξη Εκτυπώσεων

Τρόπος Εξοφλήσης Αποδείξεων

☒ Όπως Στο Αρχείο

☐ Παντα Κυριο Νομισμα

☐ Παντα Δευτερευων

Κατηγορίες ΦΠΑ

Κατηγορία Α'	6
Κατηγορία Β'	13
Κατηγορία Γ'	24
Κατηγορία Δ'	36
Κατηγορία Ε'	0

Buttons: Καταχώρηση, Επαναφορά

---

## Πόρτα Σειριακή /IP

---

Επιλέγουμε με ποιον τρόπο θα επικοινωνεί η Ταμειακή με τον Η/Υ.

- Για σειριακή επικοινωνία γράφουμε τον αριθμό της σειριακής θύρας π.χ "com1" , "com2", .και δεξιά την ταχύτητα επικοινωνίας ="9600"..
- Για ethernet πληκτρολογούμε μόνο την διεύθυνση IP της ταμειακής π.χ 192.168.0.121

Με την επιλογή μας ενημερώνεται αυτόματα και το αρχείο παραμέτρων "\fislink\param.ini" στο οποίο αποθηκεύεται αυτόματα η IP και στην θέση θύρα [port] = 5012)

---

## Αρχείο

---

Πληκτρολογούμε το όνομα του αρχείου που έχει παραχθεί από το Εμπορικό πρόγραμμα.

- Εάν είναι τσεκαρισμένη η επιλογή **Print Manager τότε:**

Εάν το πρόγραμμα στέλνει αρχείο με extension ".1" έως ".9" π.χ. apod.1, apod.2 , , , τότε στο πεδίο Αρχείο γράφουμε το όνομα του αρχείου χωρίς το Extension π.χ. apod

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και το «\*» για επιλεκτικό διάβασμα αρχείων.

Π.χ. Par\*. \* για όλα τα αρχεία που η ονομασία ξεκινά με Par .

Εάν θέλουμε να διαβάσει τα αρχεία με επέκταση .prn τότε στο όνομα του αρχείου δίνουμε "\*.prn"

- Εάν δεν επιλέξουμε **Print Manager τότε:**  
Το όνομα του αρχείου πρέπει να είναι πλήρες μαζί με το extension π.χ. printfile.txt

---

## Διαδρομή

---

Είναι ο φάκελος του αρχείου (πρέπει να δώσουμε την πλήρη διαδρομή.

Εάν το αρχείο δημιουργείτε στον φάκελο Fislink πληκτρολογούμε "\fislink\" ή "c:\fislink\"

ΠΡΟΣΟΧΗ .

Πρέπει πάντα να τελειώνει με "\"

---

## Με Περιγραφή

---

Πρέπει να είναι πάντα επιλεγμένο ώστε να εκτυπώνεται η περιγραφή που υπάρχει στο αρχείο.

---

## Με σχόλια

---

Εάν είναι επιλεγμένο και το αρχείο περιέχει σχόλια τότε εκτυπώνονται αλλιώς αγνοούνται.

## Direct Department

Εάν το αρχείο περιέχει και τον αριθμό του τμήματος (στην στήλη 75) τότε:

- \* Εάν επιλεγθεί το Direct Department, το κάθε είδος εκτυπώνεται στο Τμήμα που υπάρχει στο αρχείο. (προσοχή . Τα ΦΠΑ των τμημάτων θα πρέπει να προγραμματισθούν ανάλογα)
- \* Εάν δεν το επιλέξουμε , τότε τα είδη εκτυπώνονται ανάλογα με το ποσοστό ΦΠΑ.  
στο ΤΜΗΜΑ 1 εάν το ΦΠΑ (στήλη 68-73 στο αρχείο) είναι 6% ,  
στο ΤΜΗΜΑ 2 για ΦΠΑ 13% ,  
στο ΤΜΗΜΑ 3 για 24% ,  
στο ΤΜΗΜΑ 5 για ΦΠΑ 0%.

## Αυτόματη Έναρξη Εκτυπώσεων

Όταν είναι τσεκαρισμένο τότε με το που ξεκινάει το πρόγραμμα fislink , αυτόματα επιλέγεται και το πάτημα του πλήκτρου Έναρξη Εκτύπωσης.

## Τρόπος Εξόφλησης

Να είναι επιλεγμένο πάντα το "Όπως στο Αρχείο".

Με αυτόν τον τρόπο από το αρχείο παίρνεται η πληροφορία της πληρωμής Μετρητά, κάρτα, ΕΦΤ

## Πλήκτρο Καταχώρηση

Γίνεται καταχώρηση των αλλαγών μας και μας ζητάει επανεκκίνηση του προγράμματος.

## Πλήκτρο Επαναφορά

Δεν αποθηκεύονται οι αλλαγές μας .

## Κατηγορίες ΦΠΑ

Θα πρέπει να είναι οι τρέχουσες και ίδιες με αυτές που είναι στην μηχανή

Εξ ορισμού

ΦΠΑ Α = 6

ΦΠΑ Β = 13

ΦΠΑ Γ = 24

ΦΠΑ Δ = 36

Κατηγορίες ΦΠΑ	
Κατηγορία Α'	6
Κατηγορία Β'	13
Κατηγορία Γ'	24
Κατηγορία Δ'	36
Κατηγορία Ε'	0