

Ρύθμιση του Fislink4MAT για όλες τις MIRKA - i57 και DELTA με EFTPOS

1. Χρειάζεται να γίνει setup

(Εάν υπάρχει ήδη άλλο Fislink εγκατεστημένο τότε κάντε μετονομασία του παλιού ώστε να μην χαθούν οι ρυθμίσεις ώστε να τις καταχωρήσουμε στην καινούργια εγκατάσταση)

2. Είναι συμβατό μόνο από τις εκδόσεις firmware και άνω:

i57 → T61

i57 II → T21

Infocarina Net Plus → V T62

MIRKA → T45

MIRKA PLUS → T13

MIRKA III → T13


i57 III → T13

DELTA → T07

3. Χρειάζεται κωδικό ενεργοποίησης

Ρυθμίσεις των EFTPOS στο πρόγραμμα Fislink (προϋποθέτει ότι τα EFTPOS έχουν ήδη ρυθμιστεί στην ταμειακή)

1) Επιλέγουμε > EFTPOS > Παράμετροι Πιστ. Καρτών EFTPOS

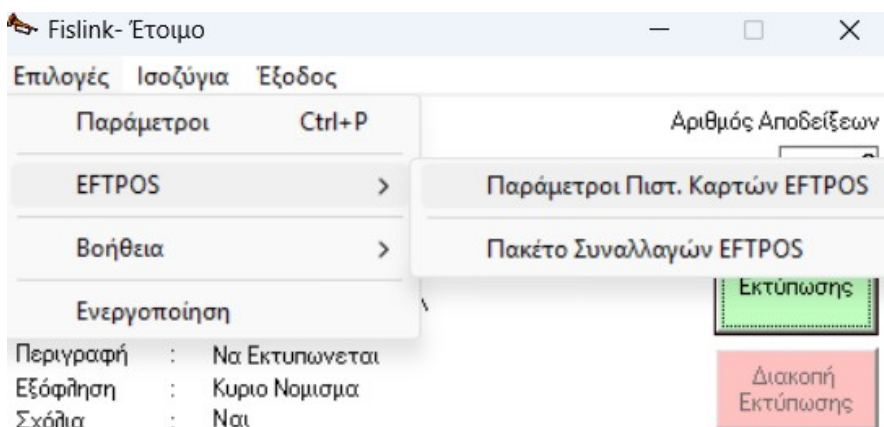

Φορολογικός Εκτυπωτής ON-Line, Έτοιμος Για Εκτυπώσεις

2) Εμφανίζεται η κάτωθι φόρμα

Πληρωμές Καρτών

πληρωμής Fislink 01

πληρωμής Ταμειακής ---

EFT POS ---

Ενεργή ☐

Προείσπραξη ☐

Προσπάθειες 0

Εναλλακτική πληρωμή 0

Buttons: [Trash] [Disk] [Back Arrow]

3). # πληρωμής Fislink είναι ο Αριθμός Πληρωμής που βγαίνει από το εμπορικό.

01 = Μετρητά και δεν πρέπει να κάνουμε κάποια αλλαγή

02-.. Άλλοι τρόποι πληρωμής

Παράδειγμα

Μπορείτε να ελέγξετε τον αριθμό πληρωμής εάν ανοίξετε το αρχείο που δημιουργείται από το πρόγραμμα και εστιάσετε στην γραμμή που ξεκινά με "to1" - "to4"

"to1" 2 1,00

Σχόλια:

"to1" σταθερό πεδίο (που αναγνωρίζεται από το Fislink ότι περιέχει τρόπο πληρωμής και αξία

2 = αριθμός πληρωμής (το 1 είναι μόνο για Μετρητά)

1,00 αξία

4). # πληρωμής Ταμειακής Πατώντας το βελάκι εμφανίζεται μία λίστα με τους προγραμματισμένους τρόπους πληρωμής της μηχανής για να επιλέξουμε την λειτουργία:

π.χ.
* ΚΑΡΤΑ
* ΕΤΕΡΟΧΡΟΝΙΣΜΕΝΗ-ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΗ

Παράδειγμα

Εάν η πληρωμή 2 χρησιμοποιείται για πληρωμή με Κάρτα επιλέγουμε * ΚΑΡΤΑ

Πληρωμές Καρτών

πληρωμής Fislink: 2

πληρωμής Ταμειακής: 2, ΚΑΡΤΑ

EFT POS: ---

Ενεργή: 2, ΚΑΡΤΑ

Προείσπραξη: 3, ΕΤΕΡΟΧΡΟΝΙΣΜΕΝΗ-ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΗ

Προσπάθειες: 4, ΕΠΙΤΑΓΗ

Εναλλακτική πληρωμή: 1

1 ΜΕΤΡΗΤΑ

5). # EFT POS είναι ο Α/Α του EFTPOS (στην περίπτωση που υπάρχουν περισσότερα του ενός)

Παράδειγμα

Πατώντας το βελάκι ,εμφανίζεται μία λίστα με τα προγραμματισμένα στη μηχανή EFTPOS για να επιλέξουμε τον αριθμό του. EFTPOS-1 είναι το πρώτο που προγραμματίσαμε στην ταμειακή μηχανή.

Πληρωμές Καρτών

πληρωμής Fislink: 2

πληρωμής Ταμειακής: 2, ΚΑΡΤΑ

EFT POS: EFTPOS-1, 192.168.3.100

Ενεργή: EFTPOS-1, 192.168.3.100

Προείσπραξη: EFTPOS-2, 192.168.3.103

Προσπάθειες: Ανενεργό

Εναλλακτική πληρωμή: Ανενεργό

6) Προσπάθειες

Βάζουμε ένα νούμερο που υποδεικνύει πόσες προσπάθειες πρέπει να επαναλάβει αυτόματα ο driver σε περίπτωση αποτυχίας συναλλαγής με το EFT

Το 0 = καμία προσπάθεια

7) Εναλλακτική Πληρωμή

Στην περίπτωση αποτυχίας συναλλαγής με το EFT να ολοκληρώνεται αυτόματα η απόδειξη με τον εναλλακτικό τρόπο που ορίζουμε σε αυτό το πεδίο


Παίρνει τις τιμές 1-6

1= Μετρητά

2-6 Κάρτα (χωρίς επικοινωνία με EFT)

8) Τσεκάρουμε την επιλογή Ενεργή (πληρωμή) και Τέλος πατάμε το  για αποθήκευση.

Πληρωμές Καρτών



πληρωμής Fislink

πληρωμής Ταμειακής




EFT POS

Ενεργή ☒

Προείσπραξη ☐

Προσπάθειες

Εναλλακτική πληρωμή

* Στην περίπτωση που ο προγραμματιζόμενος τρόπος πληρωμής αφορά προείσπραξη, θα πρέπει επιπλέον να ενεργοποιήσουμε το κατάλληλο πεδίο “Προείσπραξη”

Ολοκληρωμένο παράδειγμα

1.

Έστω ότι το εμπορικό πρόγραμμα βγάζει τον τρόπο πληρωμής 2 για την λειτουργία με ΚΑΡΤΑ.
Στην ταμειακή έχουμε καταχωρήσει στο EFTPOS-1 την IP, Port

Τότε επιλέγουμε

```
# πληρωμής Fislink      -- > 02
# πληρωμής Ταμειακής    -- > EFT Πληρωμή
# EFT POS                -- > EFTPOS-1
Τσεκάρουμε το Ενεργή (πληρωμή)
```

2.

Έστω ότι το κατάστημα έχει 2 EFTPOS
Το εμπορικό πρόγραμμα βγάζει τον τρόπο πληρωμής 2 για ΚΑΡΤΑ με το EFTPOS-1 .
και τον τρόπο πληρωμής 3 για ΚΑΡΤΑ με το EFTPOS-2 .

Στην ταμειακή έχουμε καταχωρήσει στο EFTPOS-1 και το EFTPOS-2 και έχουμε κάνει ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Τότε επιλέγουμε

α)

```
# πληρωμής Fislink      -- > 02
# πληρωμής Ταμειακής    -- > EFT Πληρωμή
# EFT POS                -- > EFTPOS-1
Τσεκάρουμε το Ενεργή (πληρωμή)
```



Αποθηκεύουμε με το

β)

```
# πληρωμής Fislink      -- > 03
# πληρωμής Ταμειακής    -- > EFT Πληρωμή
# EFT POS                -- > EFTPOS-2
Τσεκάρουμε το Ενεργή (πληρωμή)
```



Αποθηκεύουμε με το