



Ταμειακή μηχανή MICRO - MAXI


Σύνδεση Ταμειακής με Η/Υ

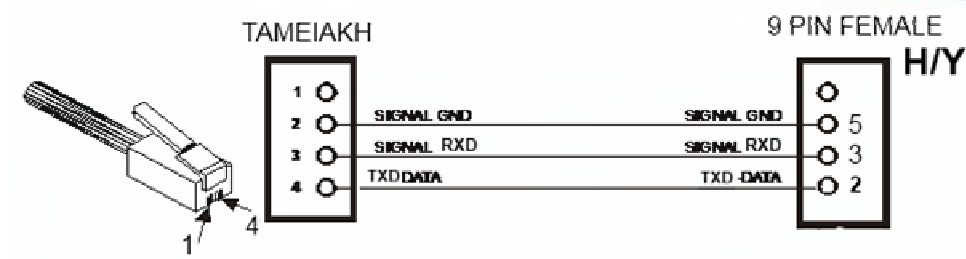

Σύνδεση Ταμειακής με Ζυγαριά ICS ή SCANNER

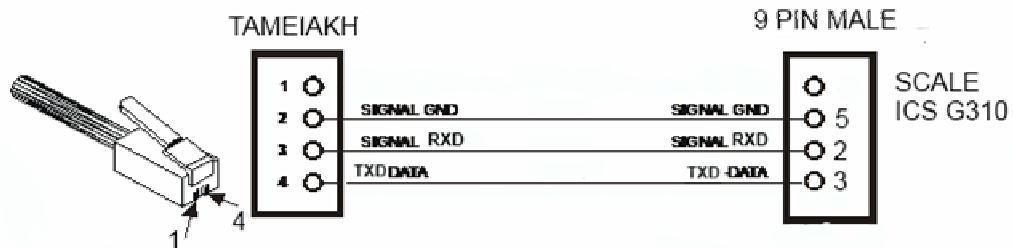


Ταμειακή μηχανή SUPER

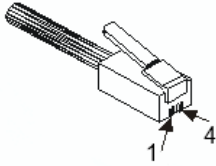

Σύνδεση Ταμειακής με Η/Υ



Συνδεσμολογία SUPER με PC	
4pin RJ9 (Ταμειακή)	---- 9pin Θηλυκό (PC)
1	-----> 3
2	-----> 2
3	-----> 5

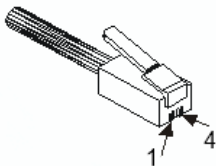


Σύνδεση Ταμειακής με Ζυγαριά ICS



Συνδεσμολογία με DIBAL ICS	
4pin RJ9 (Ταμειακή)	---- 9pin Αρσενικό (Ζυγαριά)
1	-----> 2
2	-----> 3
3	-----> 5

Για σύνδεση με ζυγαριά πατάμε 608 ΜΕΡ.ΣΥΝ., 3 ΜΕΡ.ΣΥΝ., 5 ΜΕΡ.ΣΥΝ.

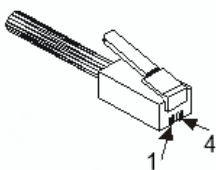

Σύνδεση Ταμειακής με SCANNER



Συνδεσμολογία SUPER με SCANNER	
4pin RJ9 (Ταμειακή)	---- 9pin Αρσενικό (SCANNER)
1	-----> 2
2	-----> 3
3	-----> 5

Στη Super πατάμε 608 [ΜΕΡ.ΣΥΝ.], 1 [ΜΕΡ.ΣΥΝ.], 6 [ΜΕΡ.ΣΥΝ.].

Ταμειακή μηχανή TOP - POSEIDON



Σύνδεση Ταμειακής με Η/Υ



Συνδεσμολογία TOP/POSEIDON NET - PC	
8pin RJ45 (Ταμειακή) ----	9pin Θηλυκό (PC)
3 ----->	3
2 ----->	2
1 ----->	5




Σύνδεση Ταμειακής με Ζυγαριά ICS ή SCANNER



Συνδεσμολογία TOP/POSEIDON NET – SCANNER, ΖΥΓΑΡΙΑ	
8pin RJ45 (Ταμειακή) ----	9pin Αρσενικό (scanner,ζυγός)
3 ----->	2
2 ----->	3
1 ----->	5

Ταμειακή μηχανή

MIRCA – INFOCARINA I57 – ARCADIA NET PLUS

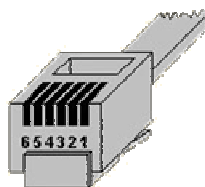


RJ12

Σύνδεση Ταμειακής με Η/Υ




INFOCARINA NET - PC	
6pin RJ12 (Ταμειακή) ----	9pin Θηλυκό (PC)
4 ----->	2
3 ----->	3
2 ----->	5

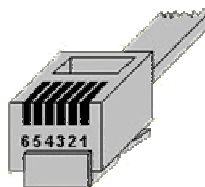


RJ12

Σύνδεση Ταμειακής με Ζυγαριά ICS ή SCANNER

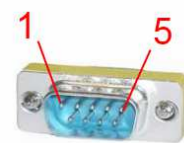

INFOCARINA NET – SCANNER ή ΖΥΓΟΣ DIBAL	
6pin RJ12 (Ταμειακή) ----	9pin Αρσενικό (Scanner ή ΖΥΓΟΣ DIBAL)
3 ----->	2
4 ----->	3
2 ----->	5

ΑΔΗΜΕ CITIZEN FISCAL

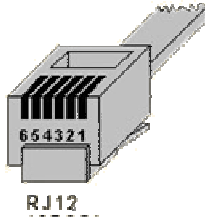

ΑΔΗΜΕ CITIZEN FISCAL - PC	
6pin RJ12 (Ταμειακή) ---- 9pin Θηλυκό (PC)	
4 ----->	2
3 ----->	3
2 ----->	5